



Acesso Remoto Programa Geovision

O acesso remoto das imagens de seu Servidor DVR Multicam, deverá ser feito através do programa DMMultiView, que pode ser baixado no site da **OUTLED** digitando na linha de endereço o link **www.outled.net.br**, clique em **AO VIVO**, conforme imagem abaixo:

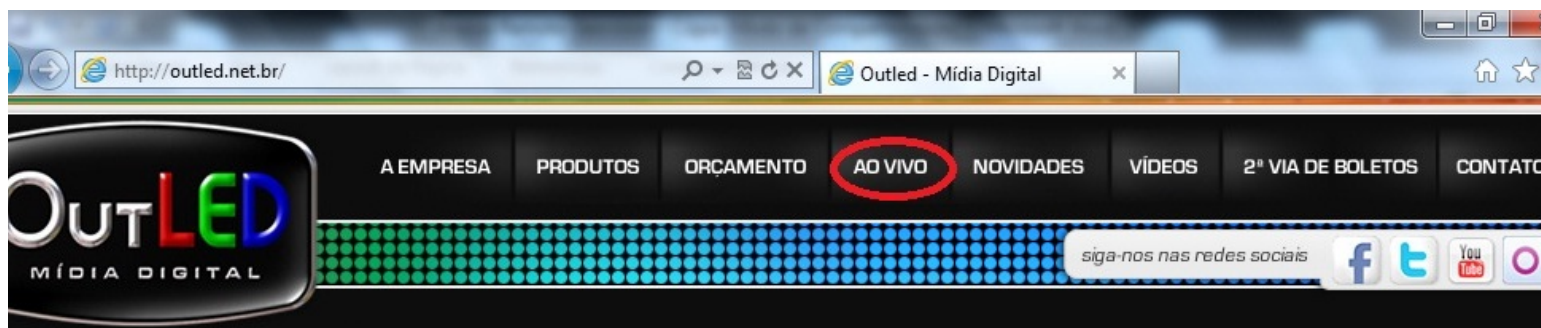


Clique no botão circulado como mostra a imagem abaixo e execute o download.

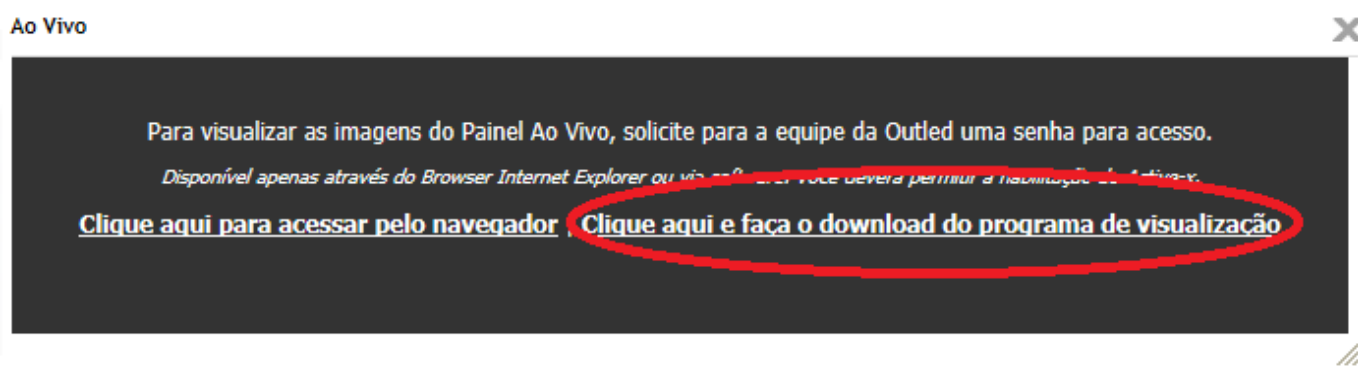


Para instalar basta clicar em avançar e em ok ate finalizar a instalação, quando a instalação for concluída ira aparecer um ícone na área de trabalho com o nome DMMultiView.

Abra o programa, clique em editar como mostra a imagem abaixo,

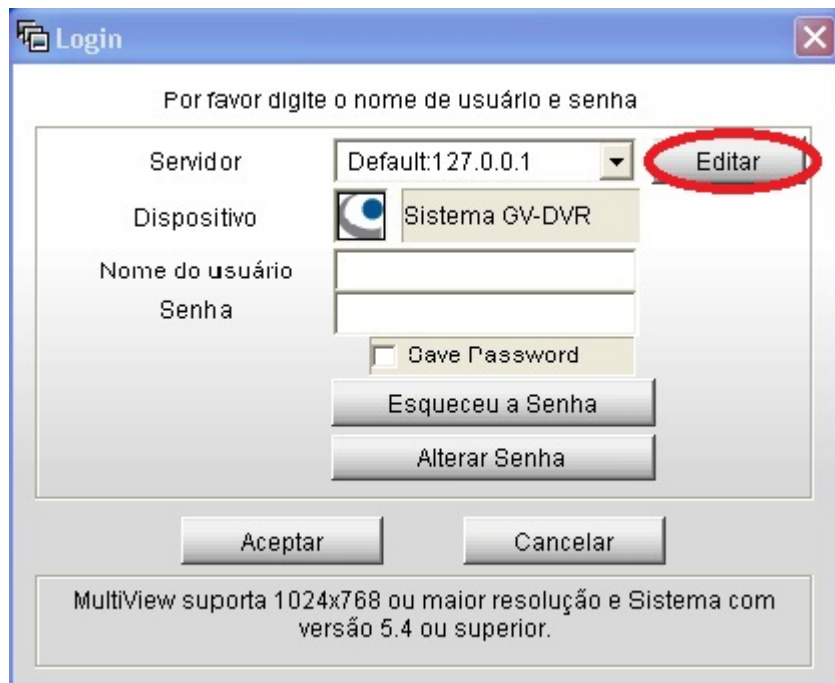

insira o endereço correspondente em

Endereço de Ip: **xxx.xxx.xxx.xxx** e altere Porto do HTTP: de **80 para 8080**, como mostra a imagem abaixo e clique em ok.

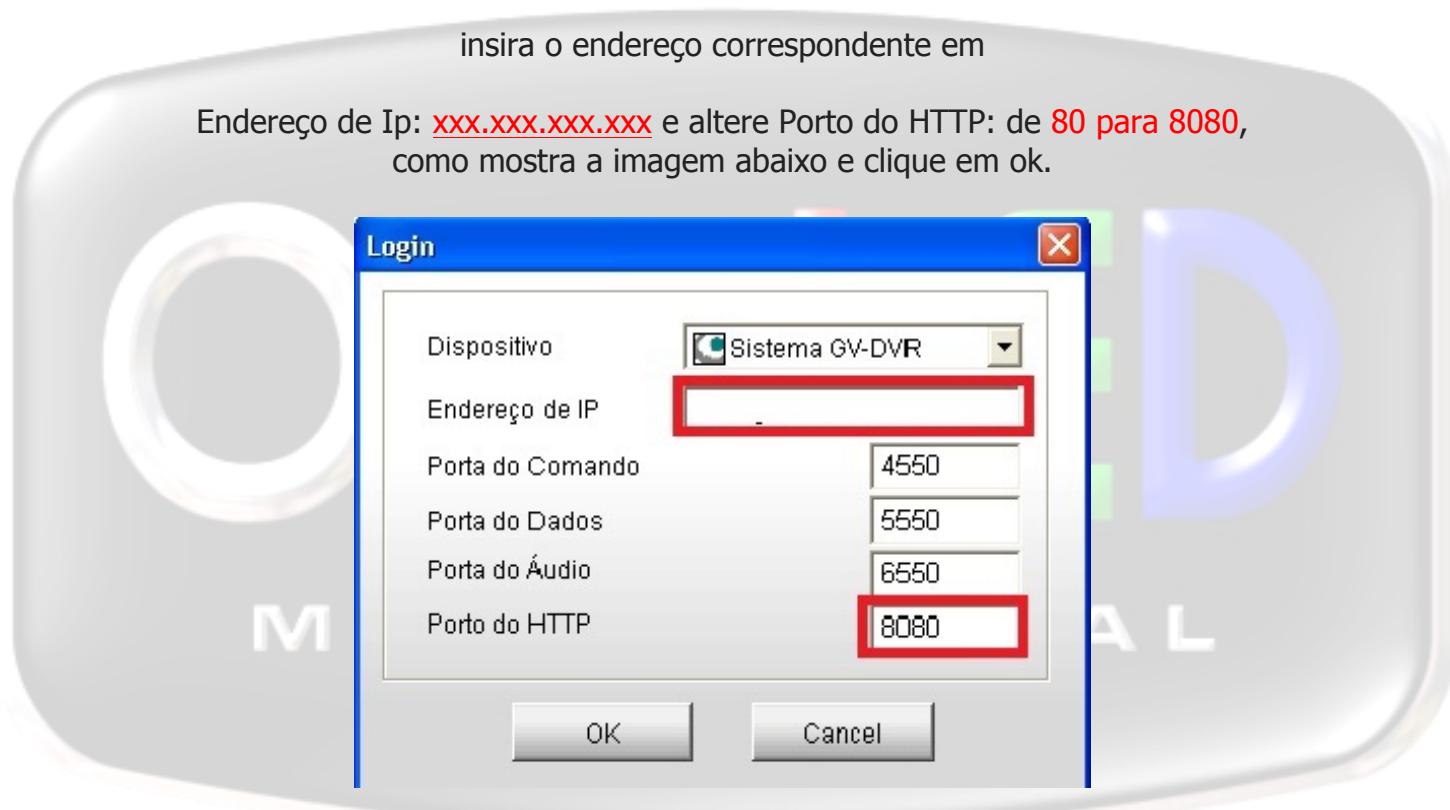

Insira usuário e senha e clique em ok.